


Moteur de verrouillage de la trappe à carburant -V155- : dépose et repose

Dépose

- Déposer l'ensemble cuvette/trappe à carburant → [Chapitre](#).
- Dévisser les vis -flèches-.
- Retirer le moteur -1- de déverrouillage de la trappe à carburant avec câble de déverrouillage d'urgence de l'insert de trappe à carburant -2-.
- Si le moteur de déverrouillage de trappe à carburant doit être remplacé, déposer le câble de déverrouillage d'urgence de la trappe à carburant → [Chapitre](#).

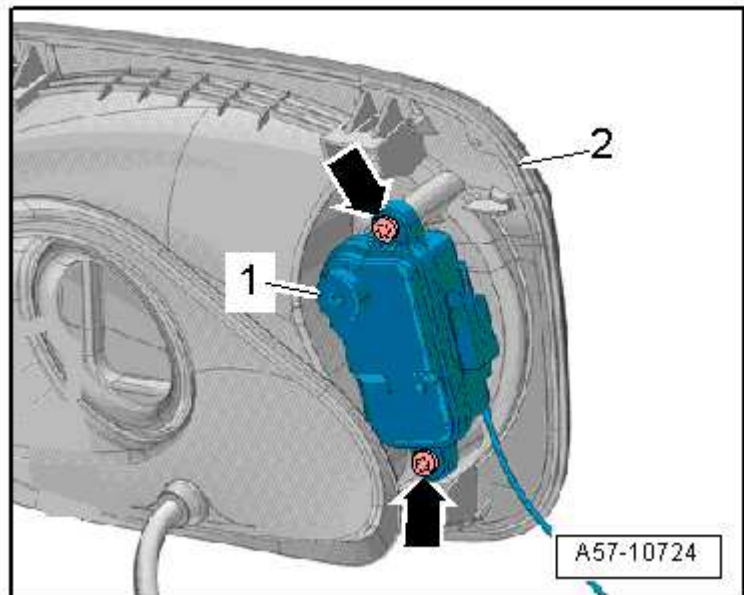

Repose

- Couple de serrage → [Chapitre](#)
„Module de trappe à carburant : vue d'ensemble du montage“.

La repose s'effectue dans l'ordre inverse de la dépose, en tenant compte de ce qui suit :

- Reposer l'insert de trappe à carburant → [Chapitre](#).