

## Niveau d'huile de boîte dans la boîte de vitesses mécanique avec renvoi d'angle : contrôle et appoint

### Nota


La boîte de vitesses mécanique et le renvoi d'angle sont remplis ensemble par l'orifice de remplissage d'huile de la boîte de vitesses.

### Déroulement des travaux

- Déposer la vis d'obturation -flèche-.
- Valeur assignée : le niveau d'huile doit se situer à la hauteur du bord inférieur de l'orifice de remplissage.
- Si nécessaire, faire l'appoint d'huile de boîte. Spécification → [chap.](#).
- Visser une vis d'obturation neuve.

### En cas de nouveau remplissage ou après la dépose et la repose du renvoi d'angle, tenir compte de ce qui suit :

- Déposer la vis d'obturation -flèche-.
- Remplir la boîte d'huile de boîte jusqu'au bord inférieur de l'orifice de remplissage.
- Visser la vis d'obturation.
- Lancer le moteur, engager une vitesse et faire tourner la boîte de vitesses pendant environ 2 minutes.
- Arrêter le moteur et déposer la vis d'obturation.
- Remplir à nouveau la boîte d'huile de boîte jusqu'au bord inférieur de l'orifice de remplissage.
- Visser une vis d'obturation neuve.

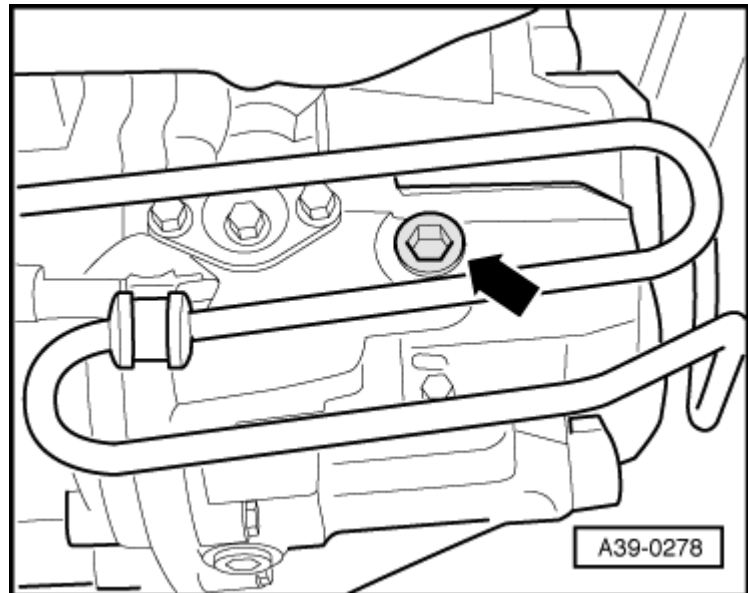

### Couple de serrage

Composant		Nm
Vis d'obturation pour remplissage d'huile <sup>1)</sup>	vis à six pans creux	30
	vis à multipans creux	45

<sup>1)</sup> Remplacer la vis