


## Corps du filtre à carburant : dépose et repose - Véhicules avec moteur Common Rail

outillage spécial, contrôleurs, appareils de mesure et  
auxiliaires nécessaires

- ◆ Pince pour colliers de durites -V.A.G 1921-

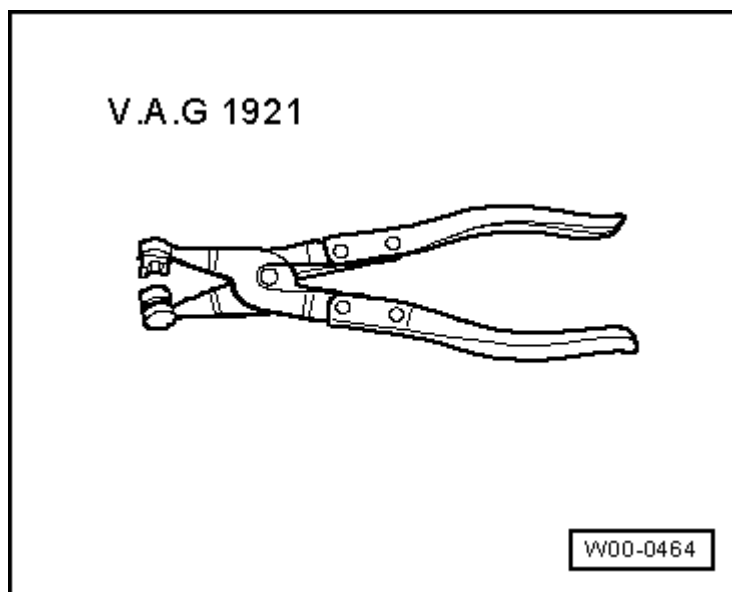

### Dépose

Tenir compte des mesures de sécurité  
→ [chap.](#).


Respecter les règles de propreté → [chap.](#).



#### ATTENTION !

- ◆ **Le système d'alimentation en carburant est sous pression ! Avant d'ouvrir le système, entourer le point de raccord d'un chiffon. Réduire ensuite la pression en desserrant avec précaution le point de raccord.**
- ◆ **La température des conduites de carburant ou du carburant peut atteindre, en cas de sollicitations extrêmes, jusqu'à 100 °C après l'arrêt du moteur. Laisser refroidir le carburant avant d'ouvrir les raccords de conduites, car il existe un risque de brûlure élevé.**
- ◆ **Porter des gants de protection.**
- ◆ **Porter des lunettes de protection.**

- Débrancher la conduite de retour de carburant -1- et la conduite d'alimentation en carburant -2-. Appuyer à cet effet sur les touches de déverrouillage.
- Décrocher les flexibles de carburant -1, 2, 3- du support et déposer le support -4-

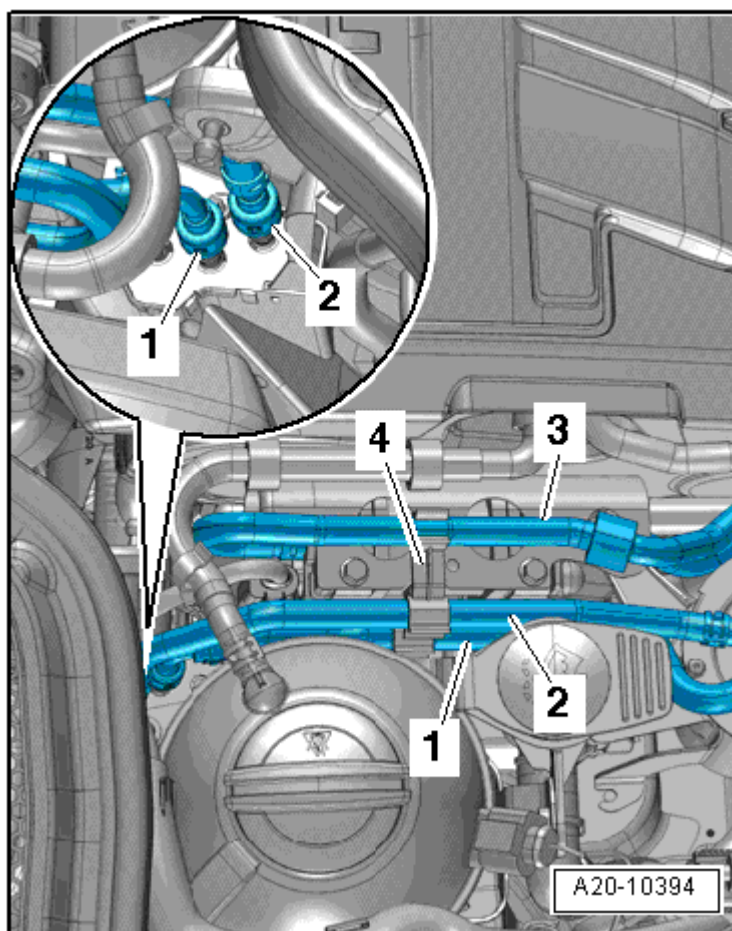

- Débrancher le flexible d'alimentation en carburant -6- (repère blanc) et le flexible de retour du carburant -5- (repère bleu) du filtre à carburant.
- Déposer le support -4- de la durite de liquide de refroidissement.
- Desserrer les vis -1- de quelques tours.
- Déposer la vis -2- et l'écrou -3-.
- Retirer le corps du filtre à carburant -7- avec les flexibles.

### Repose

Pour la repose, procéder dans l'ordre inverse de la dépose en tenant compte de ce qui suit :



#### Nota

*Bloquer tous les flexibles de raccordement au moyen de colliers de flexibles correspondant à ceux utilisés en série  
→ [Catalogue électronique des pièces de rechange](#).*

- Accrocher soigneusement le filtre à carburant à son support.
- Raccorder les flexibles de carburant aux conduites de carburant et au filtre à carburant en tenant compte des repères.
- Purger le système d'alimentation en carburant → [groupe de rép.23](#).

