

Unité de commande / calculateur de Climatronic - J255- : dépose et repose


- En cas de remplacement de l'unité de commande / calculateur de Climatronic -J255-, sélectionner la fonction « Remplacer le calculateur » → [Lecteur de diagnostic](#), fonction « Assistant de dépannage ».

Outillage spécial, contrôleurs, appareils de mesure et matériel nécessaires

- ♦ Cale de démontage -3409-

Dépose

- Tenir compte des remarques générales → [Chapitre](#).
- À l'aide du crochet -T40207-, extraire avec précaution l'unité de commande -1- de ses guides jusqu'au premier cran, côté gauche et côté droit.
- Pencher légèrement l'unité de commande vers le bas et décrocher le crochet de retenue -2- du tableau de bord.

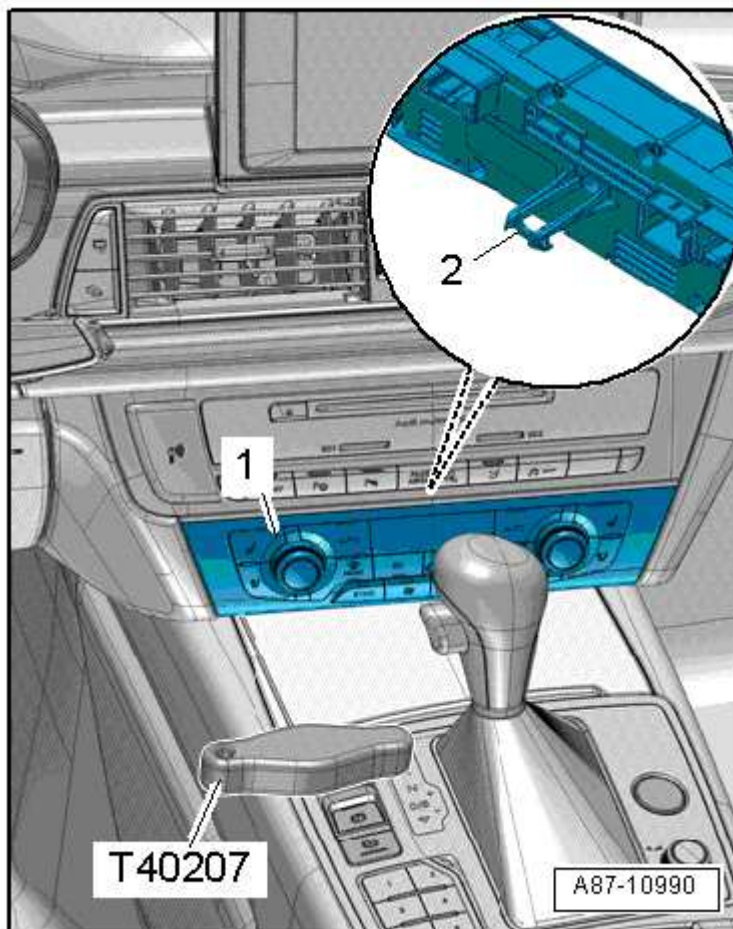

- Débrancher les connecteurs électriques -1, 4 et 5-. faire glisser à cet effet la sécurité -2- vers le haut et pousser l'élément de déverrouillage -3- vers l'intérieur.

Repose

La repose s'effectue dans l'ordre inverse de la dépose, en tenant compte de ce qui suit :

- En cas de remplacement de l'unité de commande / calculateur de Climatronic -J255-, respecter l'appariement exact → [Catalogue électronique de pièces de rechange](#).

Après le remplacement / la repose de l'unité de commande / calculateur de Climatronic -J255-, effectuer systématiquement les travaux suivants → **Lecteur de diagnostic**, fonction « Assistant de dépannage ».

- Effectuer le codage ou le contrôler.
- Effectuer le réglage de base.
- Lire la mémoire de défauts (et éliminer la cause des défauts éventuellement affichés).
- Contrôler l'adaptation.
- Effectuer le diagnostic des actionneurs si nécessaire.

