

Projecteurs : dépose et repose

Dépose

- Tourner la commande d'éclairage en position « 0 ».
- Couper le contact d'allumage, désactiver tous les consommateurs électriques et déposer la clé de contact à l'extérieur du véhicule.

Véhicules avec projecteurs à ampoules à décharge :



ATTENTION !


Haute tension ! Danger de mort !

Consignes de sécurité et instructions d'utilisation applicables aux lampes à décharge → Chapitre.


- Ne pas utiliser l'avertisseur optique.

Suite des opérations pour tous les véhicules :

- Déposer le bouclier de pare-chocs → Carrosserie – Travaux de montage à l'extérieur; Groupe de rép.63; Pare-chocs avant ; Bouclier de pare-chocs : dépose et repose.
- Déposer le logement du bouclier de pare-chocs → Carrosserie – Travaux de montage à l'extérieur; Groupe de rép.50; Aile ; Aile : dépose et repose.
- Débrancher le connecteur électrique -5-.
- Repérer la position de montage du projecteur sur les vis -3 et 4- à l'aide d'un feutre.
- Dévisser les vis -3 et 4-.
- Pousser un tournevis -1-, comme indiqué, entre l'élément de réglage et le boîtier de projecteur. Déverrouiller -flèche A- le cran et retirer -flèche B- l'élément de réglage -2-.

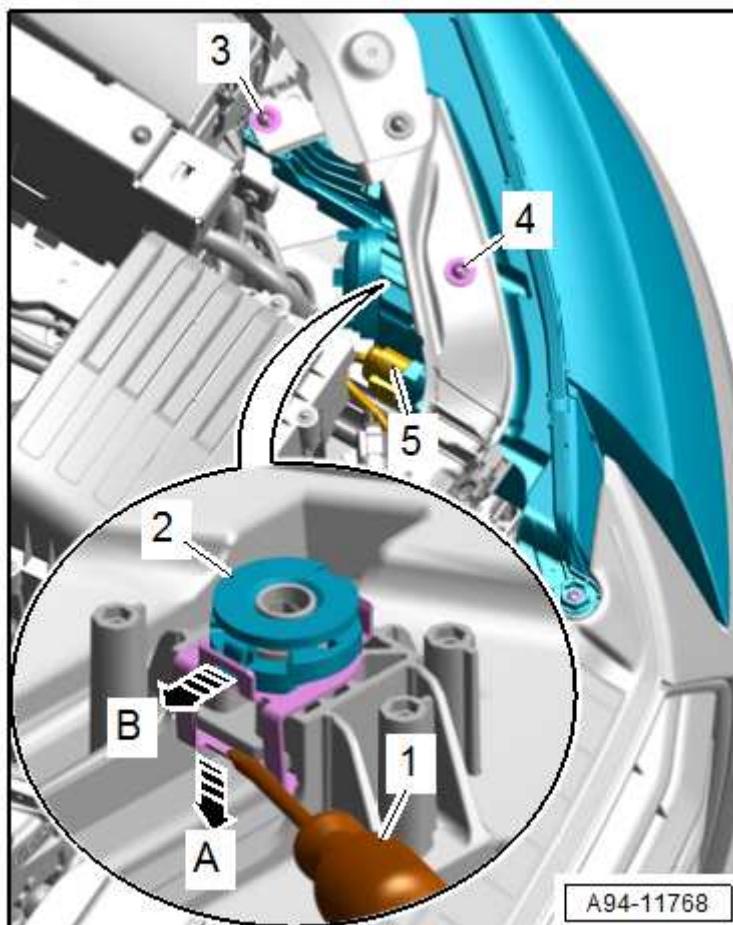


- Dévisser les vis -flèches-.
- Déclipser le flexible d'aération -1- sur le conduit d'air du radiateur, puis le dégager.
- Retirer le projecteur -2-.
- Projecteur droit : si le véhicule en est équipé, débrancher le connecteur électrique au niveau du calculateur d'ouverture de porte de garage.
- En cas de remplacement du projecteur, déposer également les pièces suivantes :
- ◆ Support de calculateur d'ouverture de porte de garage → **Chapitre**.

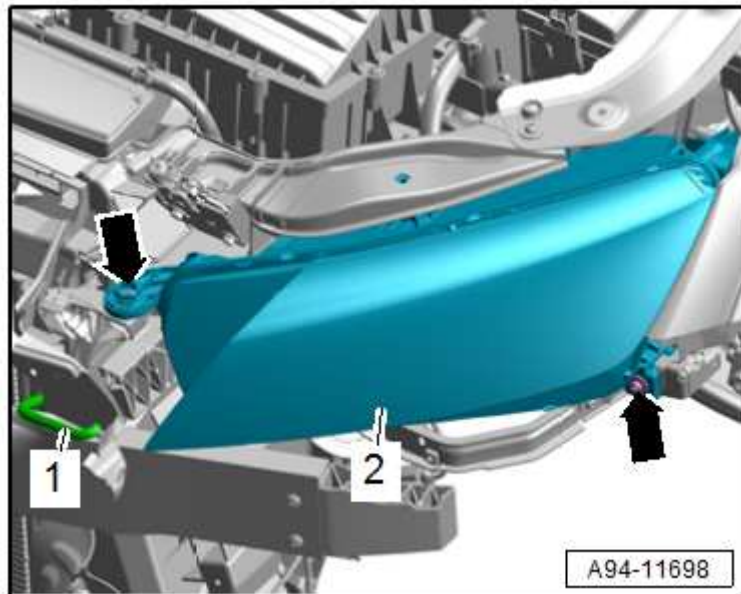

Repose

Pour la repose, procéder dans l'ordre inverse de la dépose en tenant compte de ce qui suit :

- Contrôler tous les éléments de réglage -2- sur le projecteur. Pour cela, il doit être possible de tourner -flèches- légèrement l'écrou de réglage -1-.
- Visser les écrous de réglage entièrement vers le bas, mais sans les serrer.

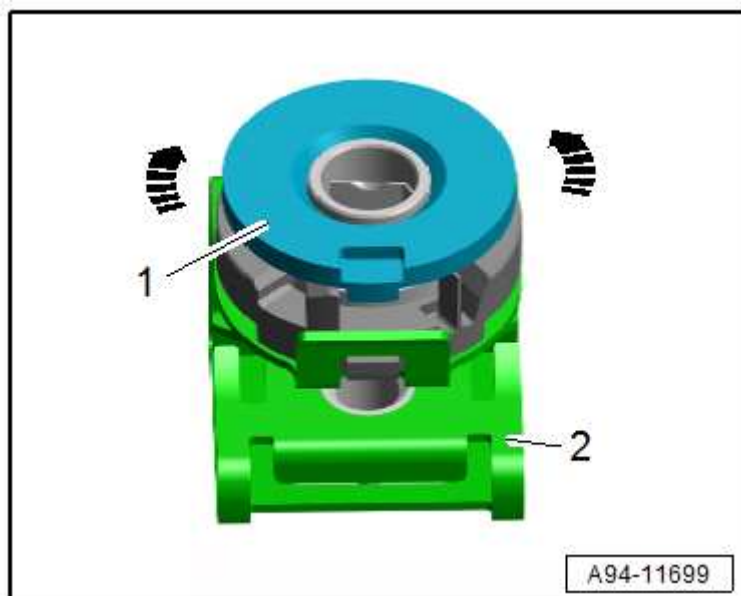


- Amener le projecteur en position de montage.
- Brancher le connecteur électrique -4-.
- Ajuster le projecteur sur l'arête de l'aile.
- Le projecteur doit se trouver au même niveau que l'aile.
- Ajuster les vis -2 et 3- sur les repères apposés lors de la dépose, puis les serrer fermement.



Nota

- ◆ Lors du serrage de la vis, l'écrou de l'élément de réglage s'applique automatiquement contre le point de

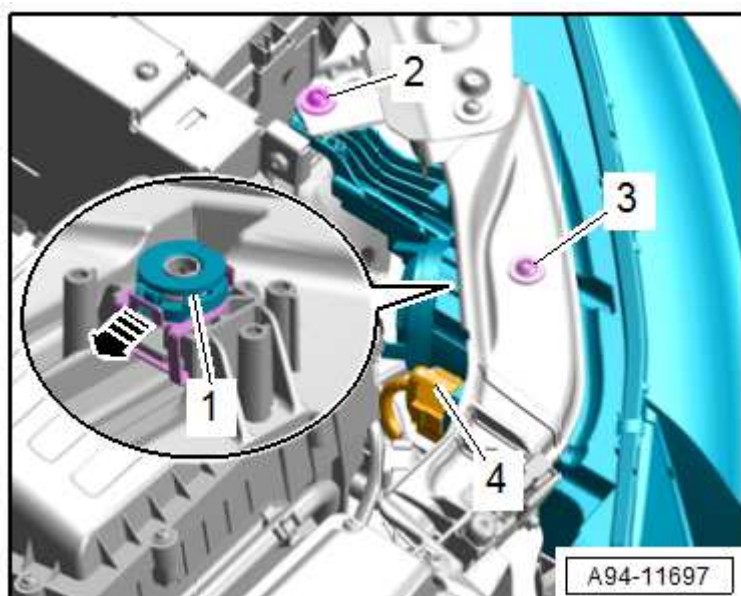

fixation du projecteur et fixe ce dernier.

- ◆ *Ne pas tenir compte de la -flèche-.*
- Serrer fermement les vis restantes.
- Régler les projecteurs → **Chapitre.**

Couples de serrage

- ◆ → **Chapitre „Projecteur : vue d'ensemble du montage“**