


Souape de recyclage des gaz d'échappement -N18- avec potentiomètre de recyclage des gaz d'échappement -G212- : dépose et repose


Dépose

Procéder comme suit :

- Déposer les vis -flèches- du tuyau de recyclage des gaz d'échappement.

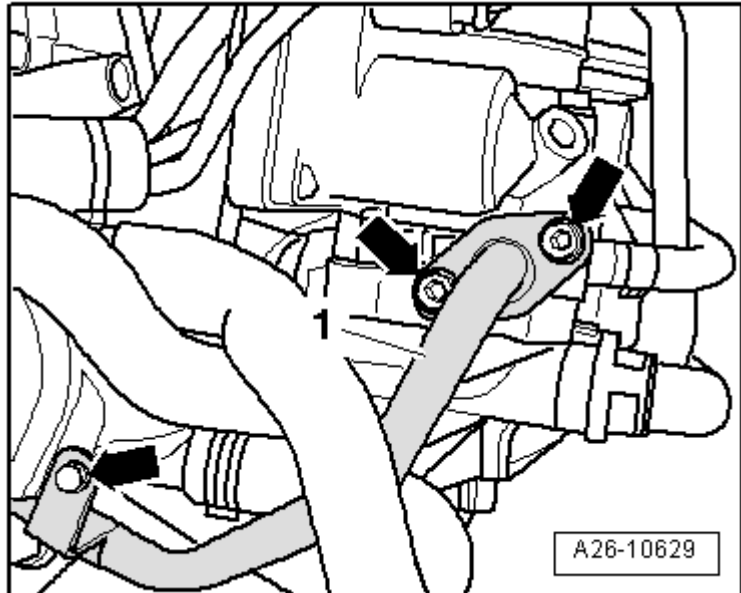

- Débrancher le connecteur -3-.
- Déposer les écrous -flèches-, retirer le tuyau -1- de recyclage des gaz d'échappement et la soupape de recyclage des gaz d'échappement -N18- avec le potentiomètre de recyclage des gaz d'échappement -G212--pos. 2-.

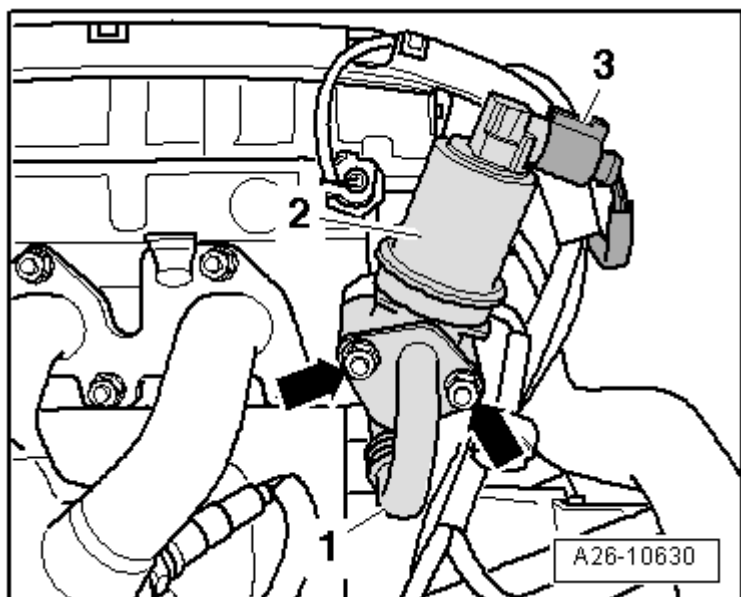

Repose

- Couples de serrage → [chap.](#).

Pour la repose, procéder dans l'ordre inverse de la dépose en tenant compte de ce qui suit :



Remplacer les joints d'étanchéité.