

Soufflante d'air frais -V2- : dépose et repose


Dépose

- Déposer la boîte à gants
→ Carrosserie - Travaux de montage à l'intérieur; Groupe de rép.68; Rangements/caches ; Boîte à gants : dépose et repose.
- Desserrer la fermeture rapide (vis ou clip) -1- à l'aide d'un tournevis (ou d'une pince).



Nota

- ♦ Différentes versions de fixation du cache -2- (vis ou clip -1-), remplacer la version clip si nécessaire
→ Catalogue électronique des pièces de rechange.
- ♦ Extraire la version clip en faisant levier par ex. avec une pince ou un tournevis.
- Extraire le cache -2-.
- Débrancher la connexion à fiches électrique -3-.
- Si le véhicule en est équipé, dévisser complètement la vis -2-.
- Soulever la languette de sûreté -4- et tourner la soufflante d'air frais -1- dans le sens des aiguilles d'une montre -flèche-.
- Extraire la soufflante d'air frais de la partie inférieure du boîtier d'évaporateur.

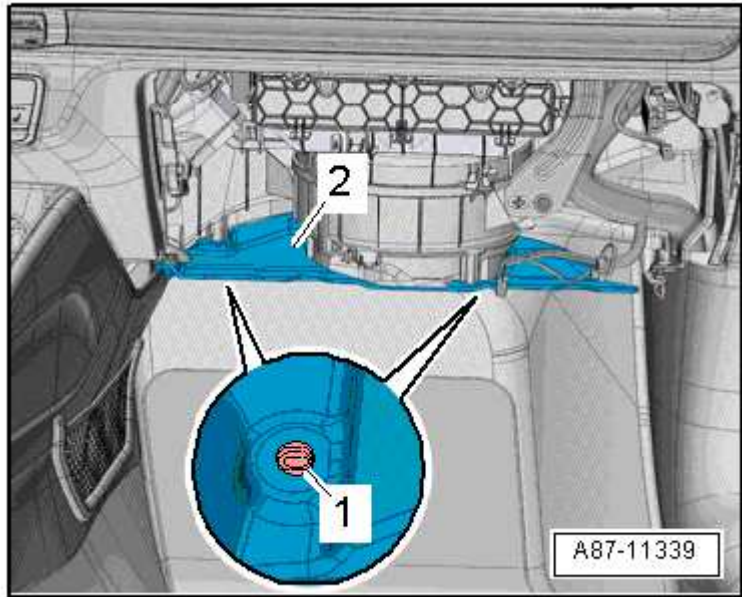

Prudence !


Balourd de l'hélice de ventilateur.

Ne pas toucher l'hélice de ventilateur de la soufflante d'air frais -V2-, toute force exercée sur les hélices ou tout déplacement des masses d'équilibrage montées sur les hélices peuvent entraîner un balourd et par conséquent des dysfonctionnements.



Nota

Véhicules avec direction à droite :
dévisser les vis -2-,

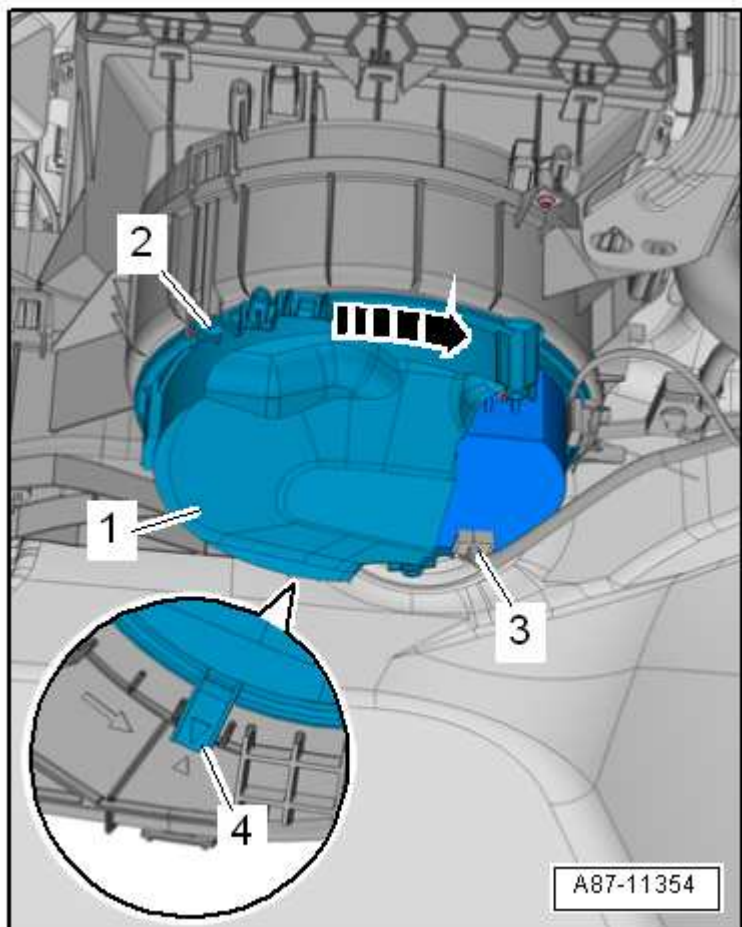

déclipser les languettes de sûreté -flèches- et extraire la soufflante d'air frais -V2--1- par le bas, dans le sens de la -flèche-.

Repose

La repose s'effectue dans l'ordre inverse de la dépose.

- Couple de serrage
→ Chapitre „Pièces rapportées de l'appareil de chauffage et de climatisation et du caisson d'aspiration d'air : vue d'ensemble du montage“
- Interroger la mémoire de défauts et effacer les défauts éventuellement affichés
→ Lecteur de diagnostic, fonction « Assistant de dépannage ».
- Enfin, contrôler le fonctionnement de la soufflante d'air frais -V2-.

