

Audi A4**Emplacements de montage****N° 1****Emplacements de montage Millésime 1999****Sommaire :**


Affectation des fusibles sur le porte fusibles	n° 1/1
Affectation des fusibles sur le porte-fusibles.....	n° 1/2
Porte-relais à 13 raccords.....	n° 1/3
Petite centrale électrique	n° 1/3
Porte-relais à 8 raccords	n° 1/4
Porte-relais à 3 raccords	n° 1/4

N° 1/1


Emplacements de montage

Audi A4

Affectation des fusibles sur le porte-fusibles :

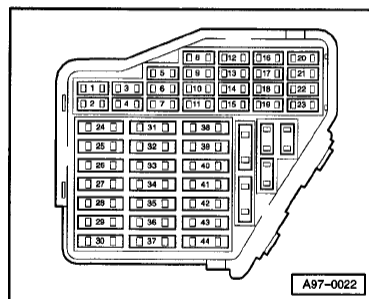

- 1 - Gicleurs chauffants
- 2 - Clignotants
- 3 - Relais de lave-phares, éclairage (boîte à gants), compartiment-moteur, climatiseur, BV automatique à 4 rapports, combiné d'instruments
- 4 - Feu de plaque
- 5 - Combiné d'instruments, chauffage des sièges, dispositif de contrôle des ampoules, catalyseur, témoins diesel, indicateur de rapport engagé, éclairage des commandes, commandes et moteurs des rétroviseurs, témoin d'airbag, indicateur de température extérieure, climatiseur, store AR, aide au stationnement, système de navigation, téléphone/télématique
- 6 - Verrouillage central
- 7 - ABS, contacteur de feux stop, contacteur de pédale d'embrayage
- 8 - Téléphone/télématique
- 9 - Chauffage des rétroviseurs
- 10 - Réglage électrique du site des phares
- 11 - Régulateur de vitesse (BV automatique)
- 12 - Alimentation en tension diagnostic
- 13 - Feux stop
- 14 - Plafonniers, lampes de lecture, verrouillage central, miroir de courtoisie, mémoire des sièges
- 15 - Combiné d'instruments, climatiseur, mémoire (sièges/rétroviseurs), système de navigation
- 16 - ABS, système électronique de stabilisation du comportement
- 17 - Barillets chauffants, système de navigation, assiette, émetteur radio, émetteur radio sur véhicules spéciaux
- 18 - Feu de route D
- 19 - Feu de route G
- 20 - Feu de croisement D, réglage du site des phares
- 21 - Feu de croisement G, réglage du site des phares

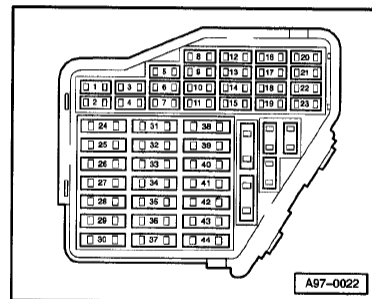Audi A4**Emplacements de montage****N° 1/2****Affectation des fusibles sur le porte-fusibles :**

- 22 - Feux de gabarit D
- 23 - Feux de gabarit G
- 24 - Essuie-glace, pompe de lave-glace, relais de fonctionnement intermittent
- 25- Soufflante d'air frais, climatiseur
- 26 - Dégivrage de la lunette AR, dégivrage des rétroviseurs, recyclage de l'air
- 27 - Essuie-glace AR, chauffage du volant avec système électronique
- 28 - Pompe à carburant/pompe supplémentaire diesel
- 29 - Commande du moteur
- 30 - Toit ouvrant
- 31 - Feux de recul, régulateur de vitesse, BV automatique, augmentation du régime (V6, 2,8 l, 128 kW, 2 V, quatre 5HP180), rétroviseurs électriques, soupape de recyclage des gaz d'échappement, fiche de diagnostic
- 32 - Commande du moteur
- 33 - Allume-cigares
- 34 - Commande du moteur
- 35 - Prise de courant pour traction d'une remorque
- 36 - Phares antibrouillard et feu AR de brouillard
- 37 - Autoradios
- 38 - Eclairage du coffre à bagages, verrouillage central
- 39 - Signal de détresse
- 40 - Avertisseur sonore
- 41 - ABS 0,5 - organes hydrauliques (soupapes)
- 42 - Système de stabilisation électronique du comportement
- 43 - Soupape cadencée de recyclage des gaz d'échappement, capteur de température du liquide de refroidissement
- 44 - Chauffage des sièges (puissance)


Nota : Pour la puissance des fusibles, voir les schémas de parcours correspondants

N° 1/3

Emplacements de montage

Audi A4


Porte-relais à 13 raccords :

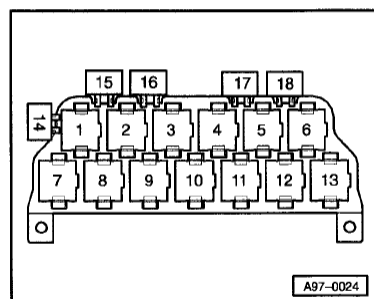

- 1 - Disponible
- 2 - Appareil de commande de volant multifonction
- 3 - Appareil de commande de volant multifonction
- 4 - Appareil de commande de contrôle des ampoules
- 5 - Appareil de commande de contrôle des ampoules
- 6 - Appareil de commande du système d'alarme II (taxi)
- 7 - Relais de dégivrage de la lunette AR
- 8 - Relais d'éclairage jour, appareil de commande du système d'alarme (taxi)
- 9 - Relais de feux de route, appareil de commande de système d'alarme
- 10 - Relais de bougies de préchauffage
- 11 - Appareil de commande – rétroviseur (rabattable)
- 12 - Appareil de commande – rétroviseur (rabattable)
- 13 - Relais de BV automatique
- 14 - Fusible - police, fusible - taxi
- 15 - Fusible - police, fusible - taxi
- 16 - Fusible - police, fusible - taxi
- 17 - Fusible - police, fusible - taxi
- 18 - Disponible


A placement libre – relais de pompe supplémentaire diesel, appareil de commande de coupleur électromagnétique

Petite centrale électrique :

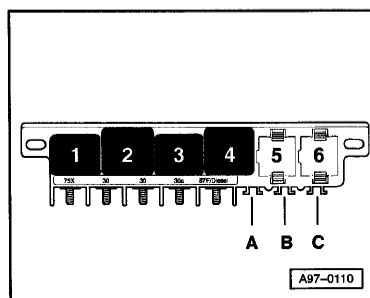


- 1 - Relais d'avertisseur sonore
- 2 - Relais de décharge du contact X
- 3 - Disponible
- 4 - Relais de pompe à carburant, relais de bougies de préchauffage
- 5 - Relais de lavage/balayeage à fonctionnement intermittent
- 6 - Relais de lavage/balayeage à fonctionnement intermittent

- A - Disponible
- B - Disponible
- C - Disponible

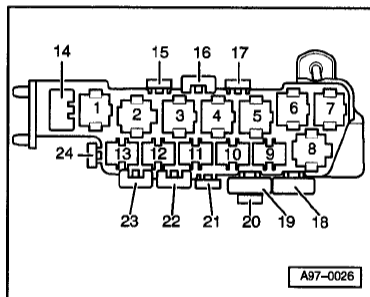Audi A4**Emplacements de montage****N° 1/4****Porte-relais à 8 raccords :**

- 1 - Relais de ventilateur de radiateur (circulation du liquide de refroidissement après arrêt du moteur)
- 2 - Relais de ventilateur de radiateur (pleine puissance)
- 3 - Relais de ventilateur de radiateur (pleine puissance, 80 W), appareil de commande de pompe à eau supplémentaire
- 4 - Relais de régulation du comportement dynamique
- 5 - Appareil de commande de feux d'alerte de porte
- 6 - Disponible
- 7 - Relais de régulation du comportement dynamique
- 8 - Disponible
- 14 - Fusible d'équipement supplémentaires
- 15 - Fusible de réglage du siège passager AV
- 16 - Fusible de réglage du siège conducteur
- 17 - Fusible de dispositif antirongeur
- 18 - Fusible d'ABS
- 19 - Fusible de ventilateur de radiateur
- 20 - Fusible de ventilateur de radiateur
- 21 - Fusible de ventilateur de radiateur (bobine de relais)
- 22 - Fusible de lève-glace AR
- 23 - Fusible de lève-glace AV
- 24 - Fusible de prise de courant dans le coffre à bagages (Avant)

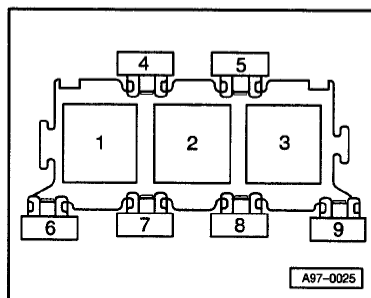Porte-relais à 3 raccords :

- 1 - Relais I de bougies de préchauffage – liquide de refroidissement
- 2 - Relais II de bougies de préchauffage – liquide de refroidissement, relais de pompe à air secondaire
- 3 - Relais d'injection directe diesel, alimentation en courant du système Motronic
- 4 - Fusible de pompe supplémentaire
- 5 - Fusible de système électrique du moteur
- 6 - Disponible
- 7 - Fusible I de bougies d'allumage, fusible de pompe à air secondaire
- 8 - Fusible II de bougies de préchauffage
- 9 - Fusible de bougies de préchauffage - moteur