


Unité de commande de lève-glaces dans la porte du conducteur -E512- : dépose et repose

Dépose

- Couper le contact d'allumage et retirer la clé de contact.
- Déposer le revêtement de porte avant → Carrosserie – Travaux de montage à l'intérieur; Groupe de rép.70; Revêtements de porte avant ; Revêtement de porte avant : dépose et repose.
- Déposer l'accoudoir → Carrosserie – Travaux de montage à l'intérieur; Groupe de rép.70; Revêtements de porte avant ; Accoudoir avant : dépose et repose.
- Débrancher le connecteur -1-.
- Déverrouiller avec précaution les crochets d'arrêt -flèches- au moyen d'un petit tournevis.
- Extraire la commande de lève-glace - 2- en la repoussant hors du logement des commandes.

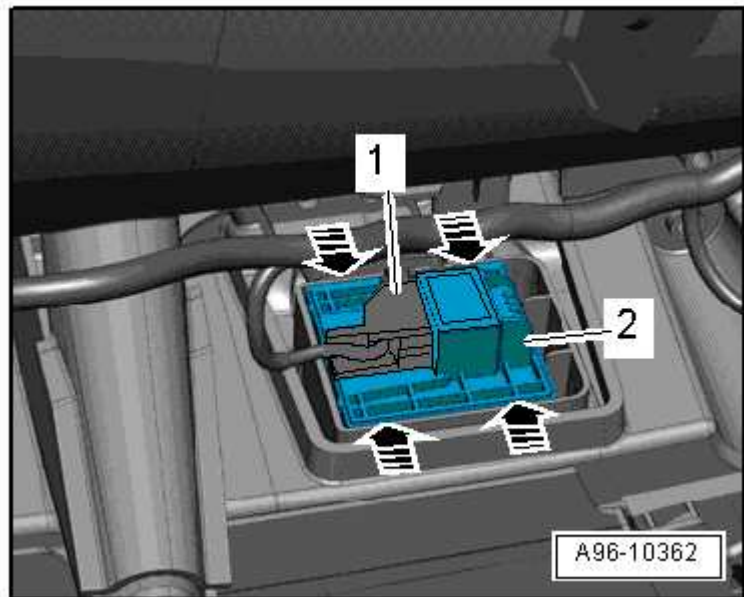

Repose

Pour la repose, procéder dans l'ordre inverse de la dépose en tenant compte de ce qui suit :

- Enfoncer la commande de lève-glace dans le logement des commandes jusqu'à ce que les crochets d'arrêt s'encliquettent.
- Reposer le revêtement de porte avant → Carrosserie – Travaux de montage à l'intérieur; Groupe de rép.70; Revêtements de porte avant ; Revêtement de porte avant : dépose et repose.