



Corps de filtre à air : dépose et repose

Dépose

- Dévisser les vis -1 et 3-
- Déverrouiller le verrouillage -flèche- et retirer le carénage -2-.
- Dégager la durite de liquide de refroidissement -2-.

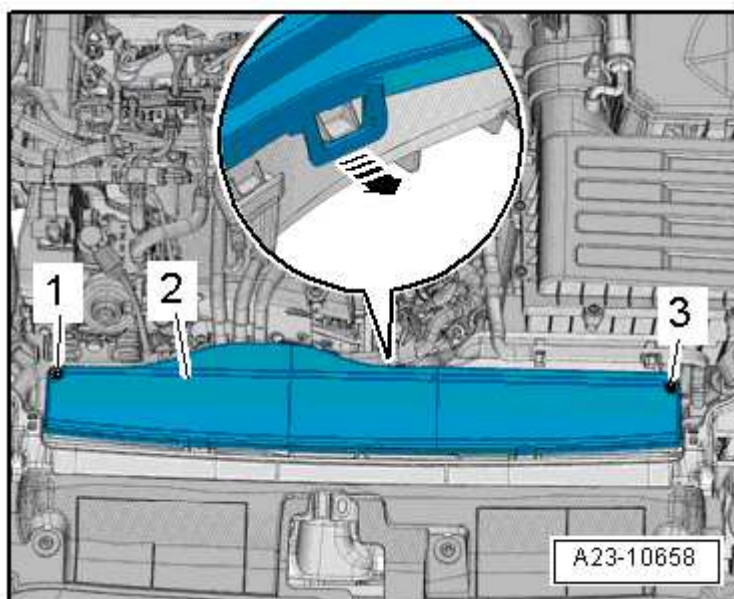

- Déverrouiller les crantages -flèches- et retirer le corps supérieur du conduit d'air -1-.

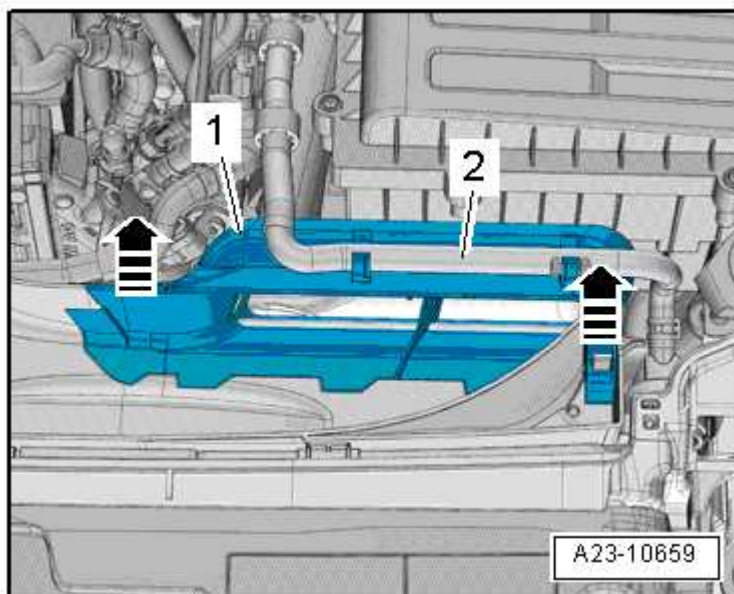

- Retirer le flexible de dépression -1-.
- Détacher le collier de flexible -2- et déposer le flexible de guidage d'air.
- Retirer et extraire le corps de filtre à air -3- des goujons de retenue.

Repose



Nota

- ◆ Utiliser un produit antifriction (sans silicone) pour le montage du flexible de guidage d'air.
- ◆ Bloquer tous les flexibles de raccordement au moyen de colliers

de flexibles correspondant à ceux utilisés en série → [Catalogue des pièces de rechange](#)

- Vérifier l'absence de résidus de sel, d'impuretés et de feuilles mortes dans le flexible de guidage d'air (côté air pur).
- Contrôler le canal d'admission jusqu'à la cartouche de filtre à air afin de s'assurer qu'il n'est pas encrassé.
- Reposer le corps de filtre à air.

**Nota**

Le flexible d'écoulement d'eau doit être disposé droit vers le bas, sans être plié.

