



## Corps de filtre à air : dépose et repose

### Dépose

- Dévisser les vis -1 et 3-
- Déverrouiller le verrouillage -flèche- et retirer le carénage -2-.

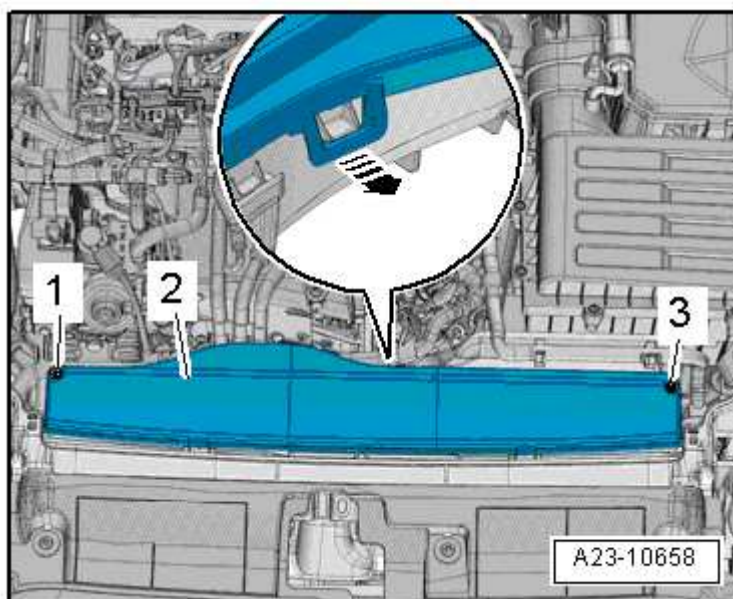

- Dégager la durite de liquide de refroidissement -2-.
- Déverrouiller -flèches- les crantages et retirer le corps supérieur du conduit d'air -1-.

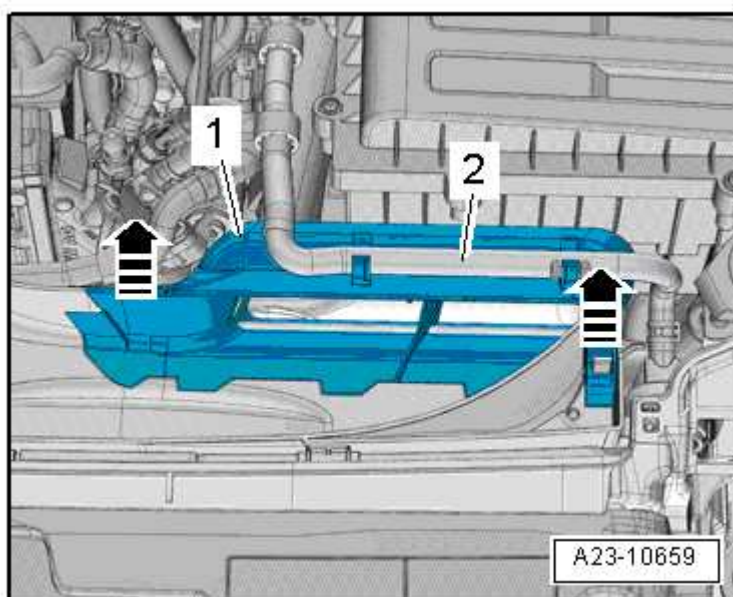

- Variante : déposer le flexible -2- d'air secondaire ; pour ce faire, comprimer les crantages des deux côtés.
- Retirer le flexible de dépression -1-.
- Détacher le collier de flexible -3- et déposer le flexible de guidage d'air.
- Retirer et extraire le corps de filtre à air -4- des goujons de retenue.

### Repose



#### Nota

◆

Utiliser un lubrifiant (sans silicones) pour le montage du flexible de guidage d'air.

- ◆ Freiner tous les raccords de flexibles à l'aide de colliers de flexibles correspondant à ceux utilisés en série → [Catalogue électronique de pièces de rechange](#).
- Vérifier l'absence de résidus de sel, d'impuretés et de feuilles mortes dans le flexible de guidage d'air (côté air pur).
- Contrôler le canal d'admission jusqu'à la cartouche de filtre à air afin de s'assurer qu'il n'est pas encrassé.
- Reposer le corps de filtre à air.



#### Nota

Le flexible d'écoulement d'eau doit être disposé droit vers le bas, sans être plié.

#### Couples de serrage

- ◆ → [Chapitre „Corps de filtre à air : vue d'ensemble du montage“](#)

