


Cadre de glace et lève-glace : dépose et repose

1 - Cadre de glace

- Dépose :
- Déposer le revêtement de porte .
→ groupe de rép.70
- Débrancher les connecteurs électriques.
- Déposer le moteur de lève-glace
→ fig.
- Desserrer les vis -7- et -8-.
- Dévisser les boulons d'ajustage -3- ainsi que les vis -5- et -6- et extraire de la porte le cadre de glace avec le lève-glace en procédant vers le haut.
- Repose :
- Mettre en place le cadre de glace et le lève-glace dans la porte en procédant par le haut.

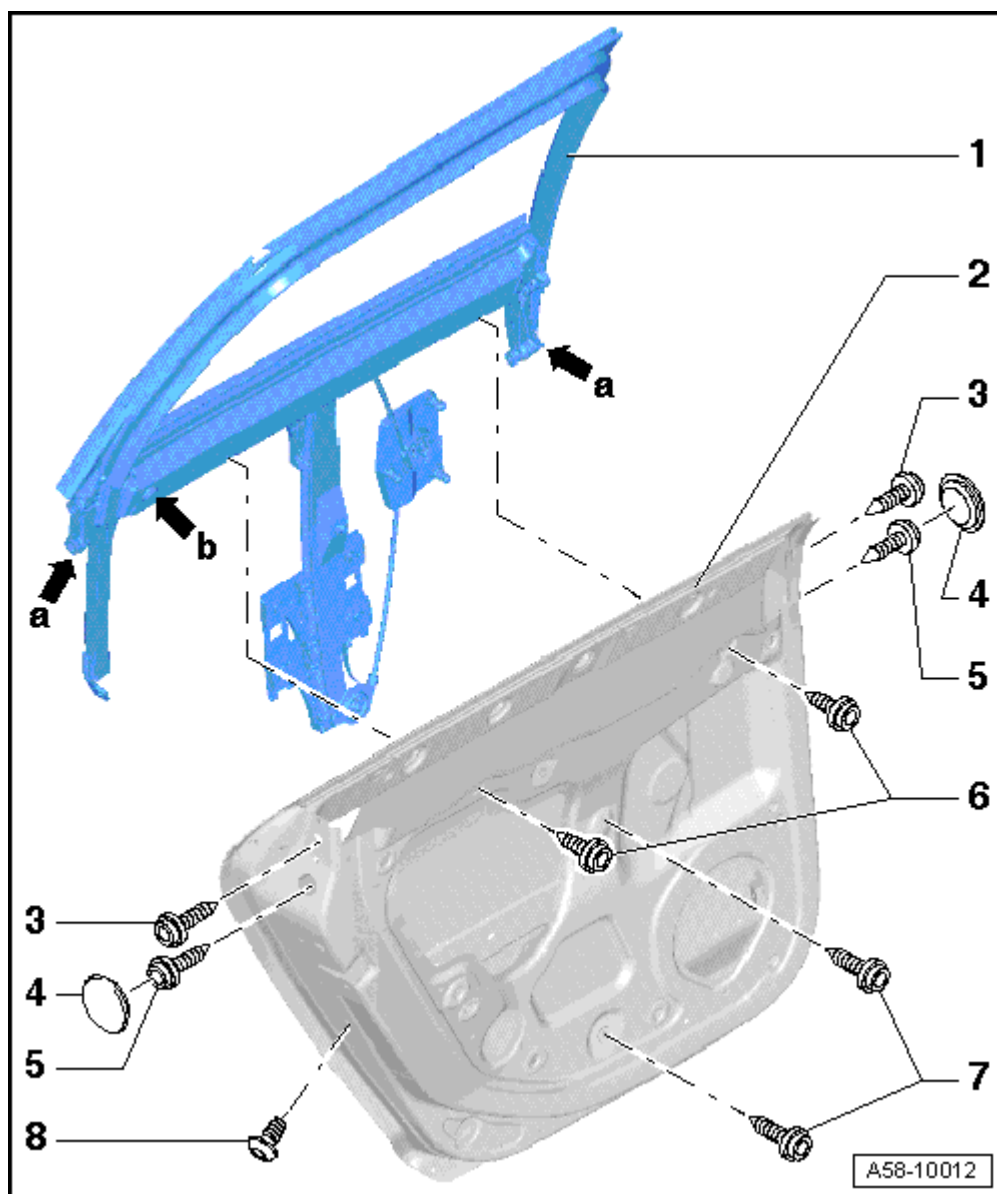

- Engager la moitié supérieure du joint situé côté porte dans la partie supérieure du cadre de glace.
- Mettre les joints en place entre la porte et le cadre de glace.
- Visser sans serrer les boulons d'ajustage -3- à l'avant et à l'arrière.
- Visser la vis -8-.
- Serrer à la main les boulons d'ajustage -3-.
- Repousser légèrement vers l'intérieur la partie supérieure du cadre de glace -1-.
- Dévisser les douilles de réglage -flèche a- avant et arrière jusqu'en butée (clé à six pans creux de 9 mm).
- Visser la vis -5-.
- Serrer les boulons d'ajustage -3- à T 32 Nm.
- Serrer les vis -5- à l'avant et à l'arrière à 32 Nm.
- Bloquer la vis -8- à 10 Nm.
- Serrer la vis de fixation -flèche b- dans le cadre de glace à 32 Nm.

- ❑ Engager la moitié inférieure du joint de porte dans la doublure de porte.
- ❑ Fixer le rail de lève-glace à l'aide des vis -7- dans la doublure de porte.
- ❑ Enfoncer les tétons filetés du tambour de lève-glace à travers la doublure de porte jusqu'à ce qu'ils s'encliquettent.

2 - Porte arrière

3 - Boulon d'ajustage

- ❑ 32 Nm

4 - Recouvrement

- ❑ Une fois les vis avec rondelles -5- bloquées au couple prescrit (32 Nm), enfoncer les recouvrements dans la garniture de porte.

5 - Vis avec rondelle

- ❑ 32 Nm
- ❑ Avant de bloquer les vis avec rondelles au couple indiqué, amener les douilles de réglage en appui à l'aide d'une clé mâle à six pans creux (ouverture 9 mm).

6 - Vis à embase

- ❑ 3,5 Nm

7 - Vis à embase


- ❑ 6 Nm

8 - Vis

- ❑ 6 Nm


Moteur de lève-glace : dépose

- Pour la dépose, dévisser les vis -2- et retirer le moteur de lève-glace.
- Reposer le moteur de lève-glace → chap..

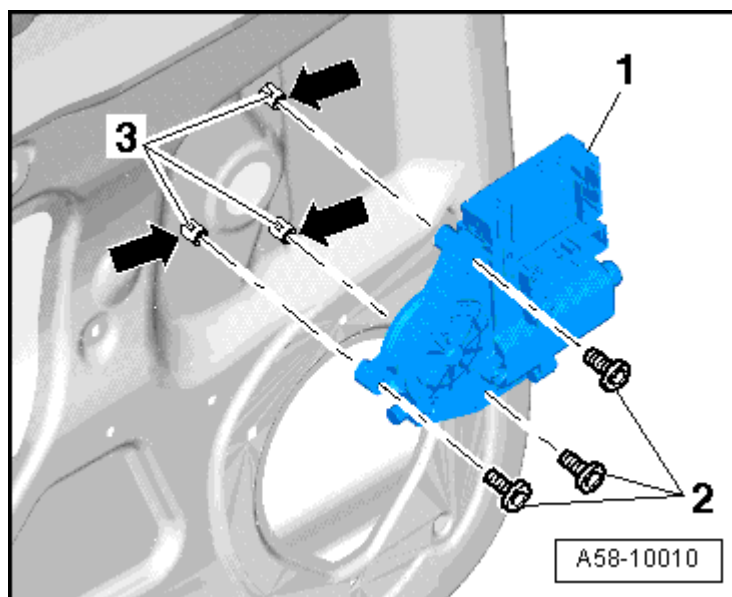

Charnière supérieure de porte

- Vis Torx -T 45--1- (montée 2 x depuis l'intérieur du véhicule) T 32 Nm.
- Charnière supérieure -2-.
- Boulon d'ajustage -3--T 45- 32 Nm.

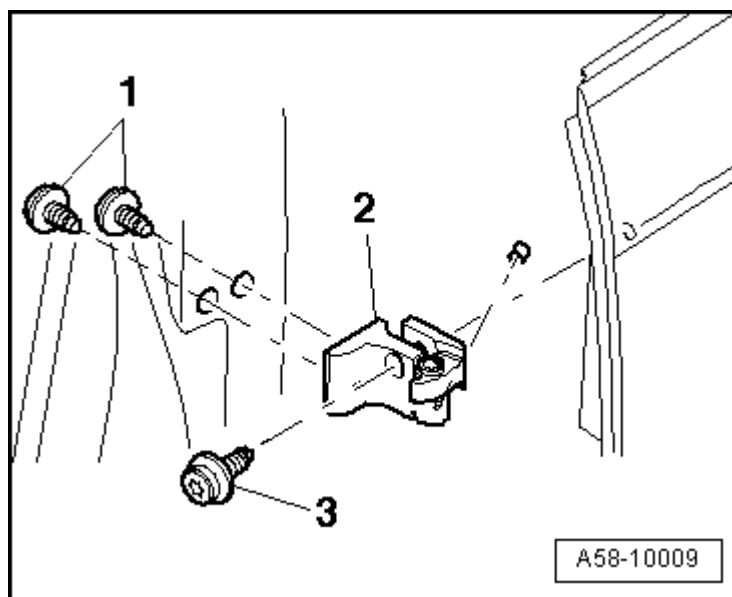

Charnière inférieure de porte

- Revêtement du montant -B- déposé.
- Vis Torx -T 45--1- 32 Nm vissées sur le montant -B- depuis l'intérieur du véhicule.
- Charnière inférieure de porte -2-.
- Capuchon -3-.
- Vis Torx -T 45--4- 32 Nm.
- Boulon d'ajustage -T 45--5- 32 Nm.
- Lubrifier les points de graissage -flèches- en respectant la périodicité d'entretien.
- Porte avant -6-.

