

Boîtier de rétroviseur extérieur : dépose et repose

Dépose


- Déposer l'unité de réglage des rétroviseurs → chap..




Nota

Couvrir la zone située autour du boîtier de rétroviseur d'un chiffon doux afin de protéger la peinture.

- Déposer les vis -4- et -5-.
- Déverrouiller l'agrafe -2- et retirer le boîtier -3- de rétroviseur extérieur du cache -1--flèches-.

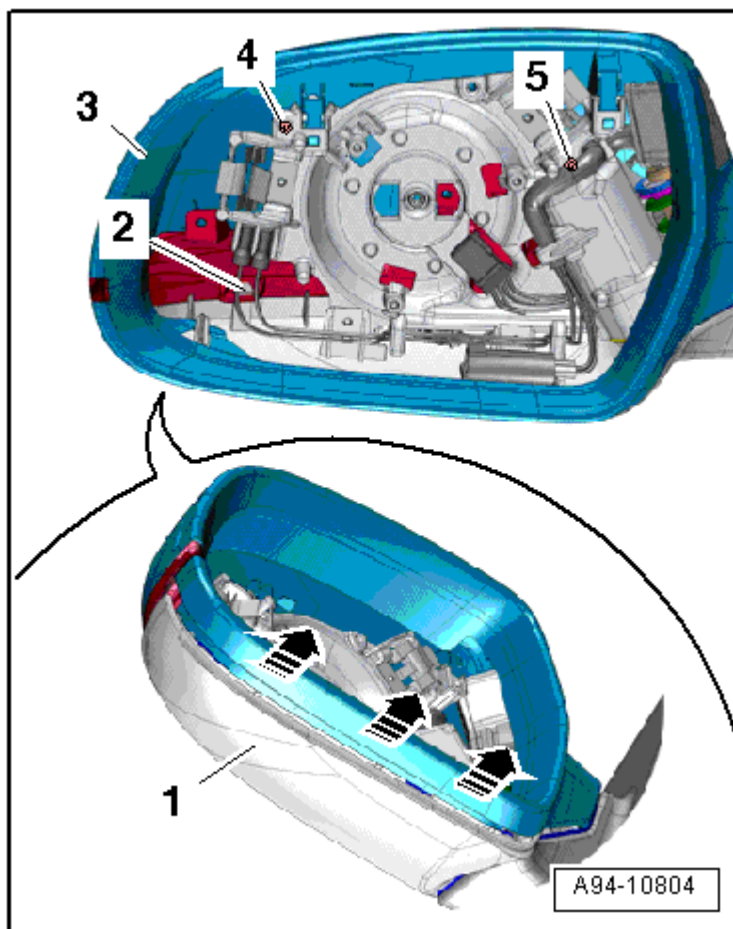

- Sur les véhicules équipés de l'assistant de changement de voie, ne retirer le boîtier -1- de rétroviseur extérieur que jusqu'à ce que le connecteur électrique soit visible.
- Débrancher le connecteur électrique -2- du témoin d'alerte d'assistant de changement de voie sur la face avant du logement -3- de l'unité de réglage des rétroviseurs.

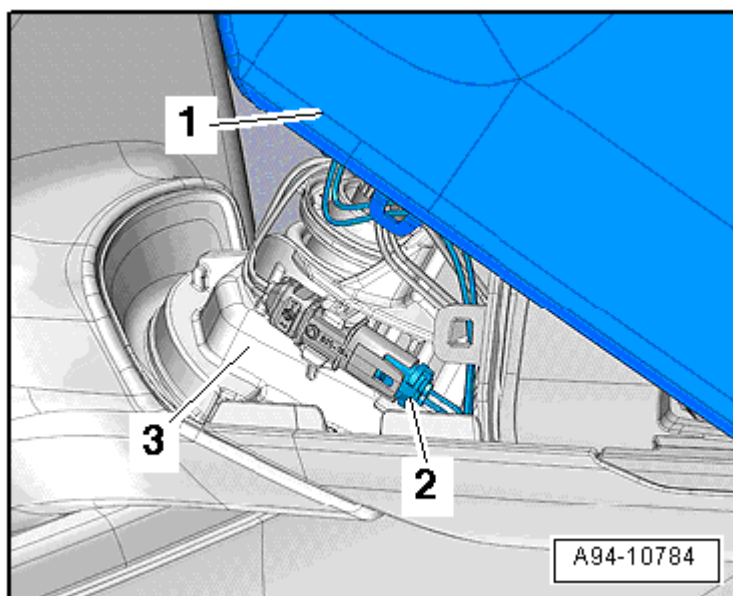

- Retirer le boîtier -2- de rétroviseur extérieur par le haut et débrancher le connecteur électrique -3-.
- Déposer les vis -1- et -4-.

- Faire pivoter le boîtier -5- de l'ampoule de clignotant hors du boîtier de rétroviseur extérieur -flèche-.

Repose

- Couple de serrage → **chap.**

La repose s'effectue dans l'ordre inverse de la dépose, en tenant compte de ce qui suit :

- Retirer l'ampoule de clignotant dans le rétroviseur extérieur → **groupe de rép.94.**

