

Vis de vidange, de remplissage et de contrôle : vue d'ensemble du montage



Nota


Tous les travaux de montage et les couples de serrage sont également décrits dans le Manuel de Réparation « Remise en état - Boîte à double embrayage à 7 rapports 0B5 (S tronic) ».

1 - Vis de vidange d'ATF

- Couple de serrage 45 Nm

2 - Bague-joint

- De vis de vidange d'ATF

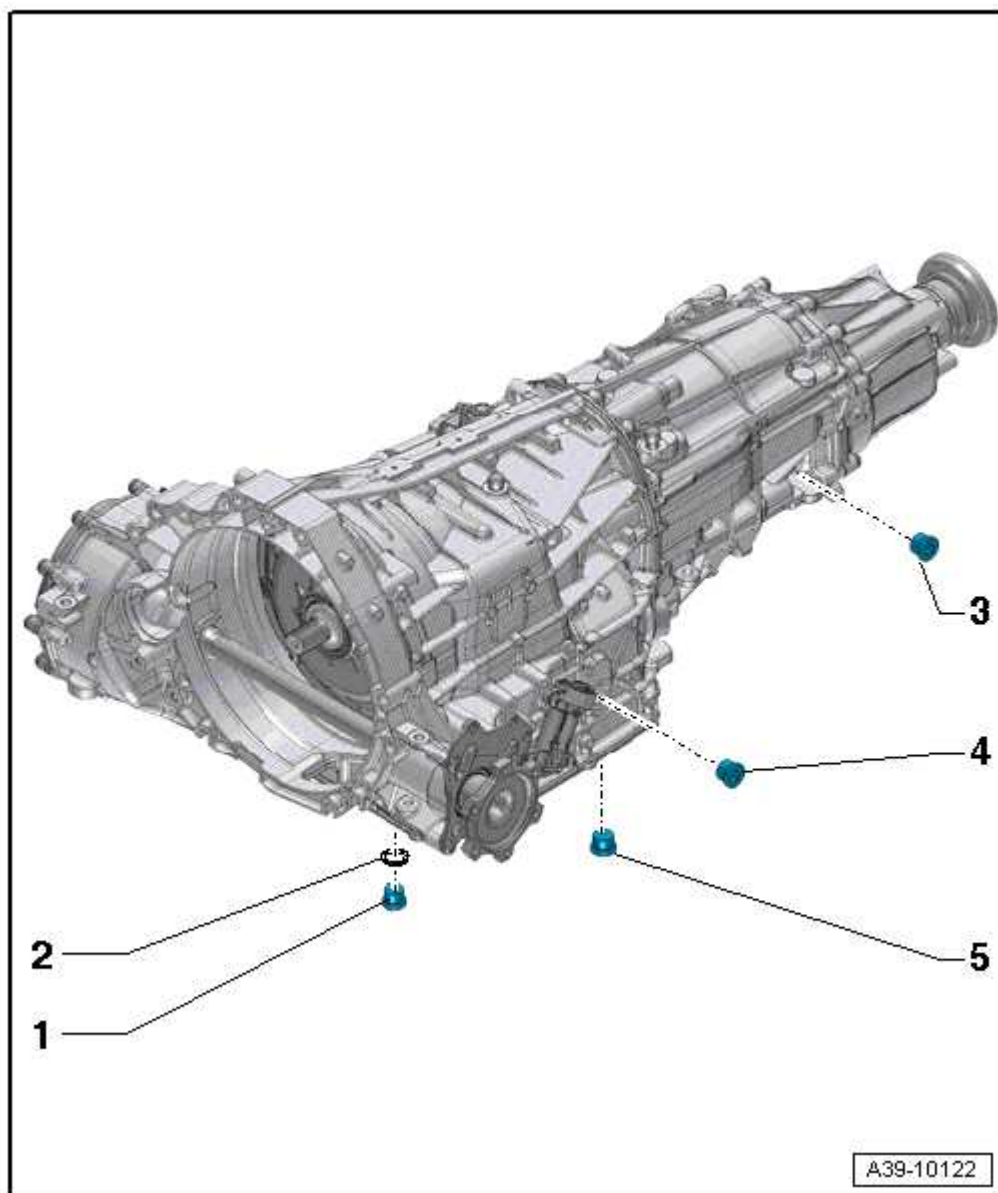

- Remplacer

3 - Vis de remplissage et de contrôle d'huile de boîte (MTF)

- Dans la boîte mécanique, le couple réducteur avant et la boîte transfert
- Couple de serrage 45 Nm

4 - Vis de remplissage et de contrôle d'ATF

- Couple de serrage 45 Nm

5 - Vis de vidange d'huile de boîte (MTF)

- Couple de serrage 45 Nm

- Suivant la version, la vis de vidange d'huile de boîte (MTF) existe sous forme de transmetteur 2 de température d'huile de boîte -G754-, couple de serrage et dépose/repose → **Anker**.