

Boîtier de rétroviseur : dépose et repose

1 - Vis Torx

- 1 Nm

2 - Cache

3 - Miroir

- Protéger le boîtier avec du ruban adhésif renforcé, en haut et en bas.
- Pour le déclipsage, utiliser un levier d'extraction - 80-200-.

4 - Vis Torx

- 1 Nm

5 - Support de base

- Déposer
→ chap..


6 - Unité de réglage du rétroviseur

7 - Boîtier de rétroviseur

- Dépose :
 - Dévisser les vis Torx → repère et retirer le cache → repère.
 - Dévisser les vis Torx de l'unité de réglage → chap. et débrancher le connecteur électrique.
 - Dévisser les vis Torx → repère et extraire le boîtier de rétroviseur vers le haut hors du support de base.

8 - Vis à six pans creux

- 12 Nm

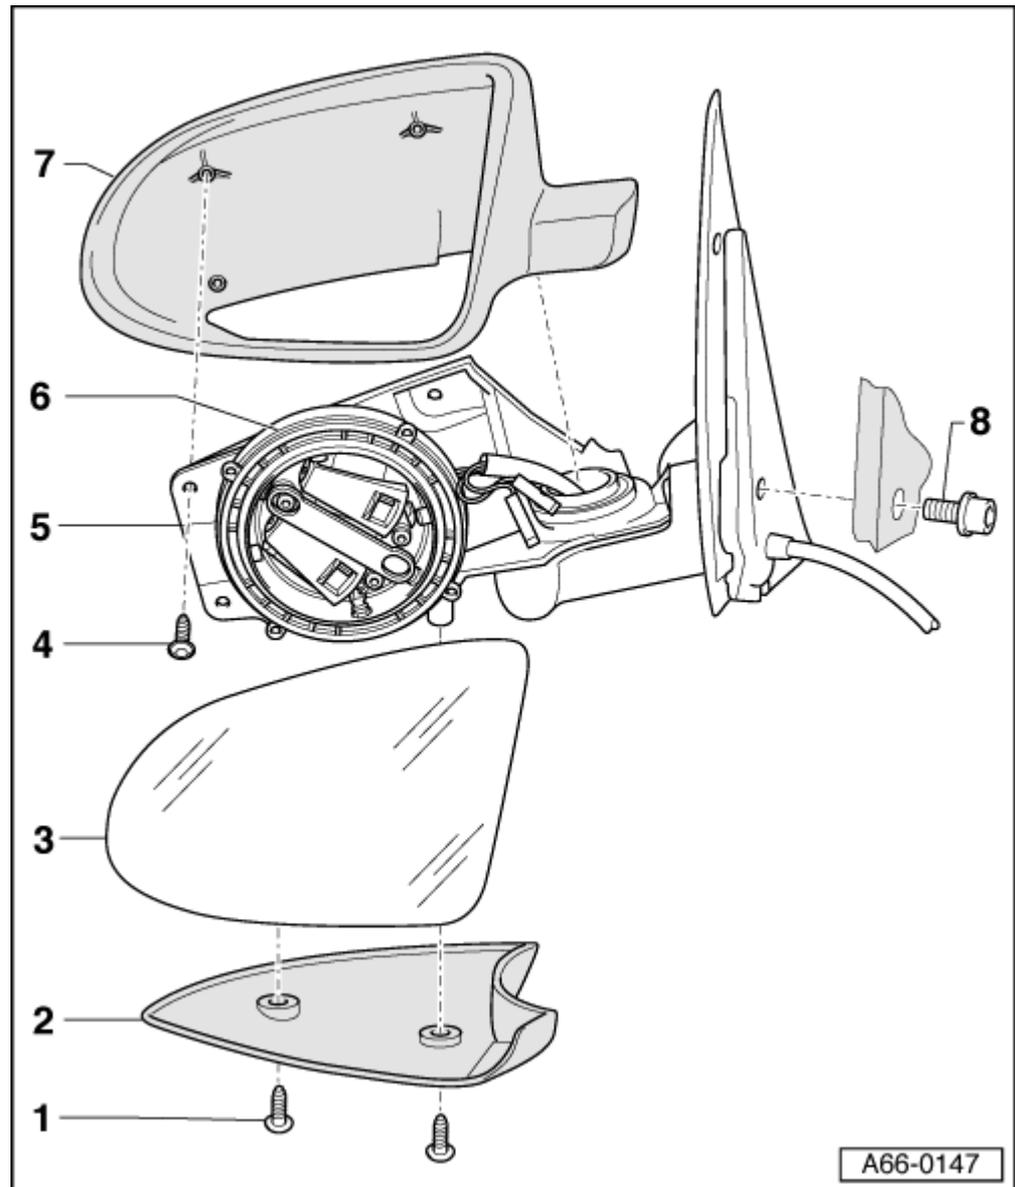

A66-0147