

## Projecteurs antibrouillard : dépose et repose


### Outillage spécial, contrôleurs, appareils de mesure et matériel nécessaires

- ◆ Crochet -T40207-



### Dépose

- Passer le crochet -T40207- dans l'ouverture -1- et retirer la grille d'entrée d'air inférieure -2- du bouclier de pare-chocs -flèche-.

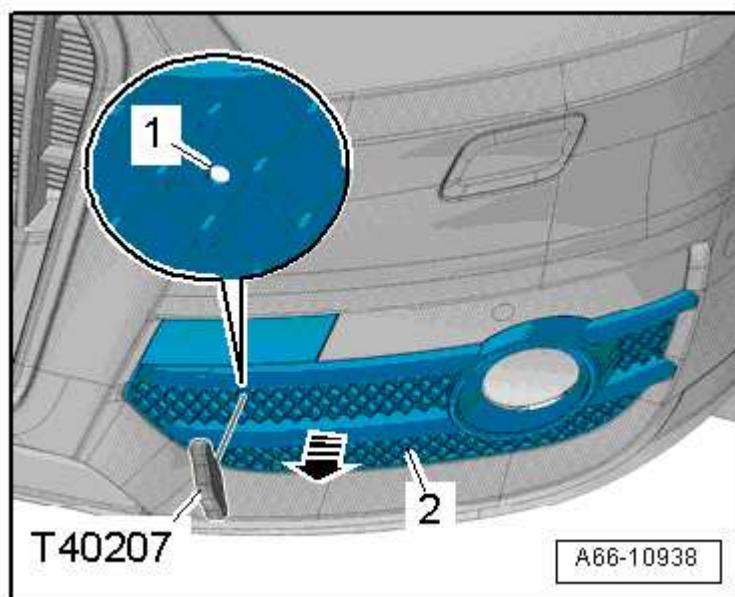

- Dévisser les vis -2 et 4-.
- Retirer le projecteur antibrouillard -1- ; à cet effet, faire pivoter le support -3- hors du bouclier de pare-chocs : à gauche, dans le sens contraire des aiguilles d'une montre -flèche-, à droite, dans le sens des aiguilles d'une montre.
- Débrancher le connecteur électrique.

### Repose

Pour la repose, procéder dans l'ordre inverse de la dépose en tenant compte de ce qui suit :

- Réglage des projecteurs antibrouillard → **Chapitre.**

#### Couples de serrage

- ♦ → **Chapitre „Projecteur antibrouillard : vue d'ensemble du montage“**

