


Porte-relais, porte-fusibles et boîtiers électroniques dans le compartiment-moteur : vue d'ensemble des emplacements de montage

1 - Support

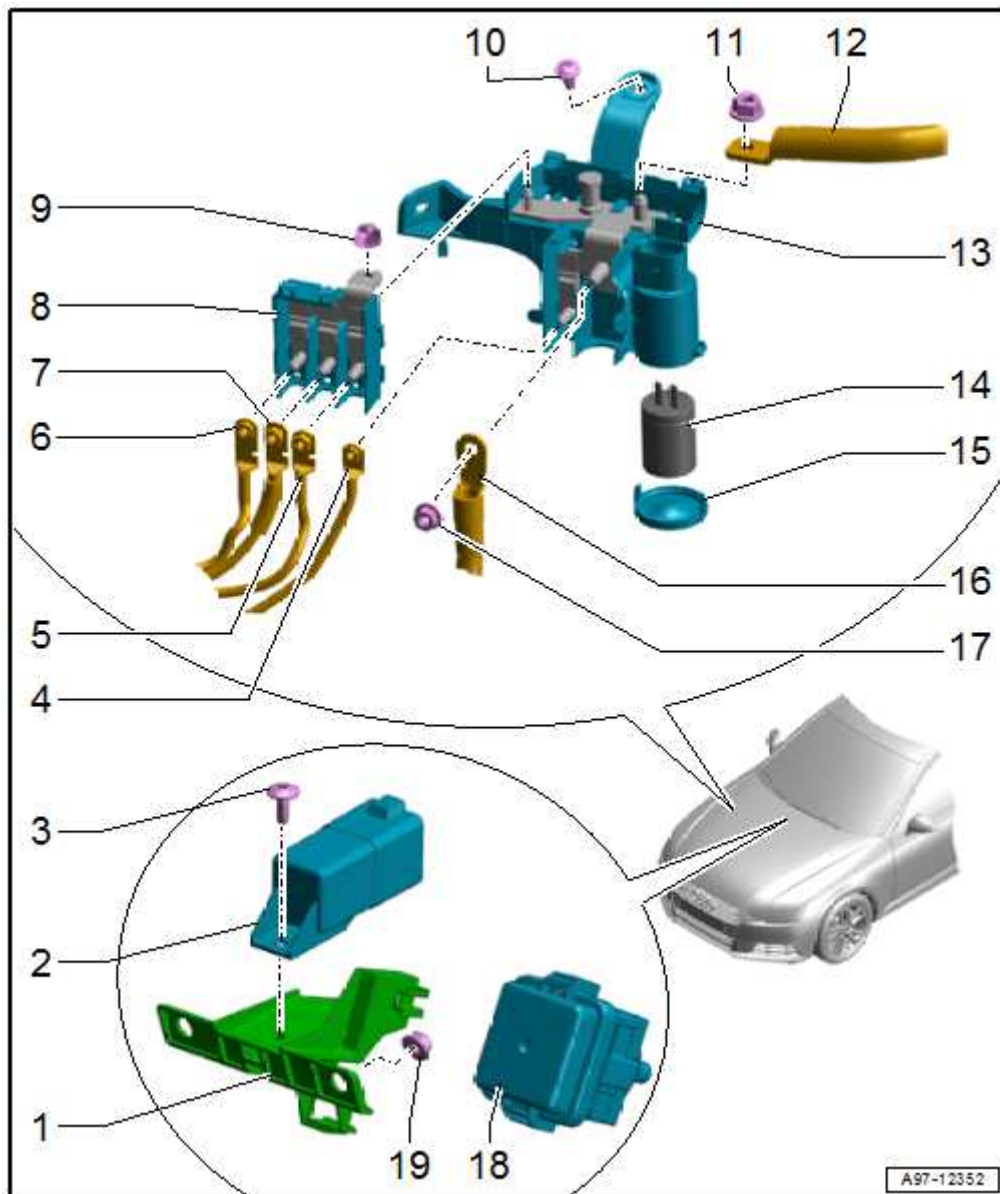

- Pour calculateurs

2 - Calculateur d'automatisme de temps de préchauffage -J179-

3 - Vis

- 2,5 Nm

4 - Câble

- Appariement → [Schémas de parcours du courant, Dépannage Equipement électrique et Emplacements de montage](#)
- Couple de serrage : 7,5 Nm

5 - Câble

- Appariement → [Schémas de parcours du courant, Dépannage Equipement électrique et Emplacements de montage](#)
- Couple de serrage : 7,5 Nm

6 - Câble

- Appariement → Schémas de parcours du courant, Dépannage Equipement électrique et Emplacements de montage
- Couple de serrage : 7,5 Nm

7 - Câble

- Appariement → Schémas de parcours du courant, Dépannage Equipement électrique et Emplacements de montage
- Couple de serrage : 7,5 Nm

8 - Connexion de dérivation 2 pour borne 30 -TV22-

- Dépose et repose → Chapitre

9 - Écrou

- 7,5 Nm

10 - Vis

- 2 x
- 3 Nm

11 - Écrou

- 18 Nm

12 - Câble positif

- De la batterie

13 - Connexion de dérivation pour borne 30 -TV2-

- Dépose et repose → Chapitre

14 - Condensateur d'antiparasitage -C24-

- Dépose et repose → Chapitre

15 - Couvercle

16 - Câble positif

- Vers le démarreur, l'alternateur

17 - Écrou

- 20 Nm

18 - Porte-relais et porte-fusibles 3 -SR3-

- Appariement → Schémas de parcours du courant, Dépannage Equipement électrique et Emplacements de montage

19 - Écrou

- 2 x
- 2,5 Nm