

## Vibreur d'alerte pour aide au stationnement AV -H22- : dépose et repose - aide au stationnement 8 canaux

### Dépose


- ◆ Emplacement de montage : derrière le bloc de commandes, dans la partie centrale du tableau de bord
- Couper le contact d'allumage et retirer la clé de contact.
- Déposer la partie centrale du tableau de bord →groupe de rép.68.
- Débrancher le connecteur électrique.
- Dévisser les vis -1-.
- Déposer le vibreur d'alerte -flèche-.

### Repose

Pour la repose, procéder dans l'ordre inverse de la dépose en tenant compte de ce qui suit :

- Reposer la partie centrale du tableau de bord →groupe de rép.68.

### Couple de serrage

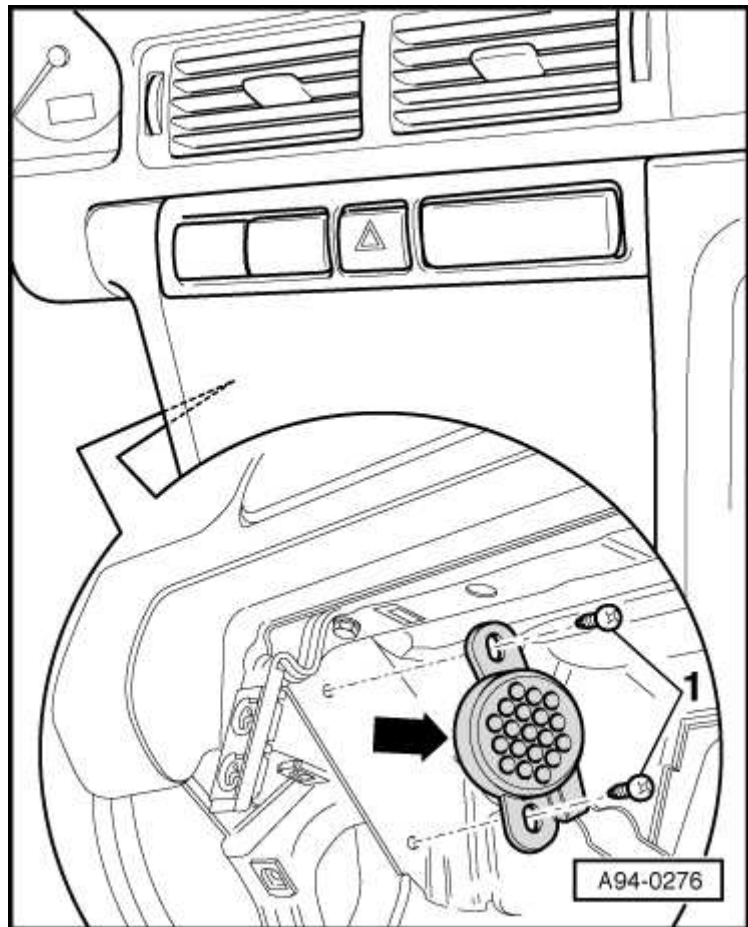

Pièce	Nm
Vibreur d'alerte pour aide au stationnement AV -H22- sur bloc de commandes	1,5