


Rétroviseur : dépose et repose

1 - Boîtier de rétroviseur

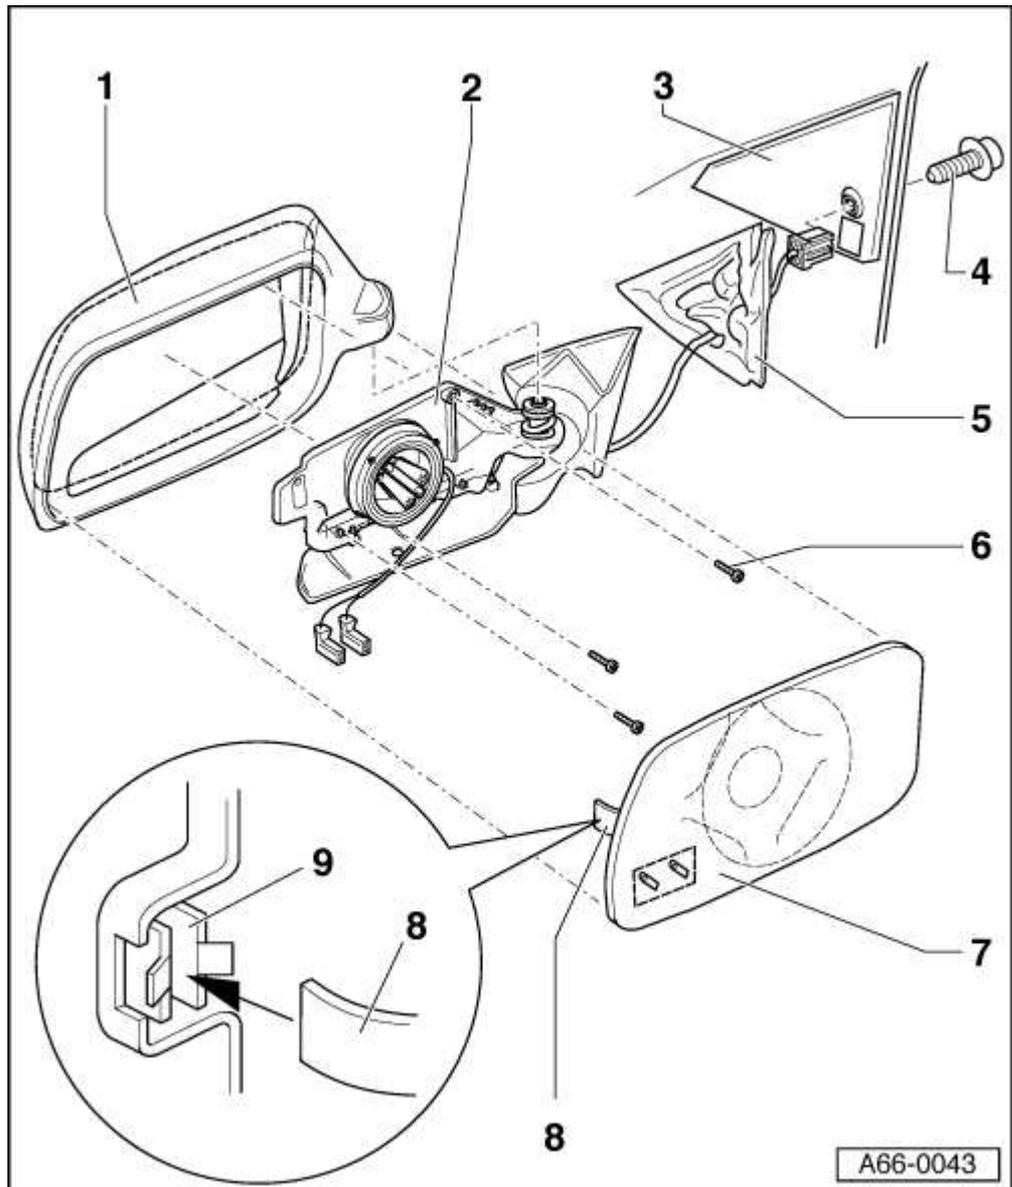

- Peut être déposé sans qu'il soit nécessaire de démonter complètement le rétroviseur de la porte → chap..

2 - Unité de réglage du rétroviseur

- Dépose :
 - Démonter le rétroviseur de la porte.
 - Dégager le miroir → repère en faisant levier.
 - Débrancher les connecteurs électriques du dégivrage de rétroviseur.
 - Dévisser les vis à empreinte cruciforme → repère et extraire l'unité de réglage de rétroviseur du boîtier de rétroviseur → repère.



Nota

Sur les véhicules équipés d'une mémoire de siège, déposer le revêtement de porte avant de démonter l'unité de réglage des rétroviseurs.

3 - Support des éléments de porte

4 - Vis à six pans creux - 12 Nm**5 - Joint**

- Lors de la repose, veiller à sa position correcte.

6 - Vis à empreinte cruciforme - 1 Nm**7 - Miroir**

- Pour le déclipser, utiliser le levier d'extraction -80-200-.
- Pour éviter tout risque d'endommagement du boîtier de rétroviseur, masquer la partie inférieure et supérieure au moyen de ruban adhésif renforcé.
- Extraire le miroir en exerçant d'abord une pression à la partie inférieure, puis à la partie supérieure.
- Pour la repose, mettre en place le miroir dans le tenon de guidage et le doigt de friction dans le ressort de friction, puis l'enfoncer.
- Exercer une pression uniquement au centre du miroir. Porter obligatoirement des gants pour cette opération.

8 - Doigt de friction

- Lors de la mise en place du miroir, le doigt de friction doit être engagé dans le ressort de friction
→ repère du boîtier.

9 - Ressort de friction