

Lève-glace et glace de porte : dépose et repose

1 - Support des éléments de porte

- Déposer et reposer
→ chap..


2 - Lève-glace

- Dépose :
 - Déposer le support des éléments de porte.
 - Percer les têtes des rivets aveugles → repère, chasser les tiges de rivets et retirer le lève-glace
 - Secouer pour retirer les tiges de rivets du support des éléments de porte.

- Repose :
 - Placer les rivets → repère en respectant l'ordre -a-, -b-, -c-, -d- et -e- au moyen de la pince spéciale à levier pour rivets aveugles - V.A.G 1753 A-

- Tenir compte des différents diamètres de rivets.

3 - Logement

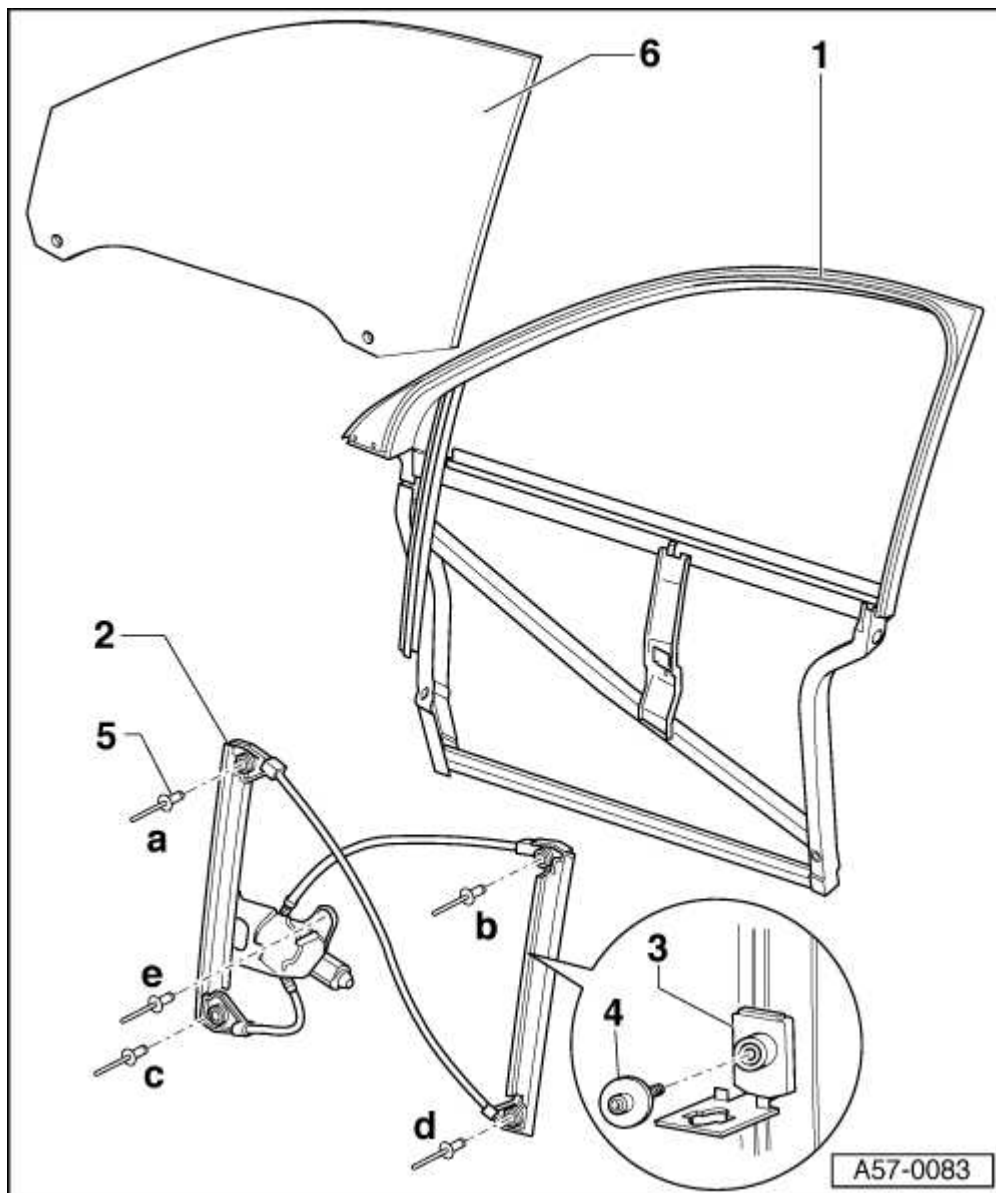

4 - Vis Torx -4,5 Nm

5 - Rivet aveugle

- Mettre en place à l'aide d'une pince spéciale à levier pour rivets aveugles -V.A.G 1753 A-.
- Riveter les rivets dans l'ordre -a-;-b-; -c-; -d- et -e-.
- Rivets -a-, -c- et -d- = Ø 4,8 mm.
- Rivet -e- = 6,0 mm.

6 - Glace de porte

- Dépose :
 - Abaisser la vitre.
 - Déposer le support des éléments de porte.
 - Repérer au feutre la position de la glace au niveau des deux logements → repère dans le sens longitudinal.
 - Dévisser les vis → repère.
 - Retirer la glace du logement en faisant levier → repère.
- Repose :
 - Replacer la glace dans le lève-glace en respectant les repères effectués avant la dépose.
 - Serrer les vis → repère.
- Repose en cas de glace neuve :
 - Placer la glace dans le guidage et la repousser vers l'arrière, vers le montant -B- jusqu'en butée.
 - Lever la glace avec le lève-glace jusqu'en butée, sans la vis → repère.
 - Fermer le logement → repère et serrer les vis → repère.